




1950G 系列——压差开关

规格——安装与操作说明

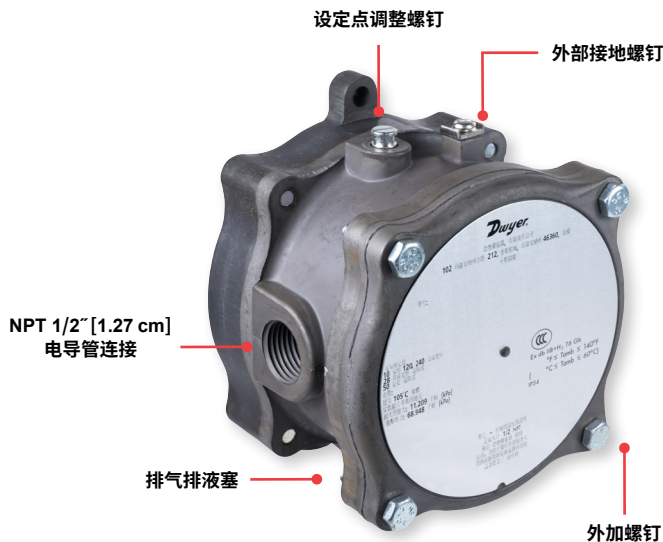

符合 CCC (CCC) Ex db IIB+H₂ T6 Gb
 CCC 防爆证书编号: 2022312304001506
 CCC 标准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021

1950G系列防爆开关紧凑的防爆护罩内包含主流 1900 系列压力开关的优质功能。

本设备已通过中国CCC认证，可用于潜在爆炸性环境，额定 Ex db IIB+H₂ T6 Gb (-40 °C < Ta < +60 °C)。完全防雨，可在户外安装。六种型号，设定点范围 1.78 mm 至 508.0 mm w.c.。


卸下铝制护罩的顶板即可接入 SPDT 继电器，进行电气连接。外加螺钉使盖子固定在设备上的同时又旋到一边。此开关无需拆卸护罩便可调整设定点。此单元外形紧凑，重量和体积大约是传统同等防爆开关的一半。

规格：

应用：空气与兼容的可燃气体。
接液材料：请咨询厂家。
温度范围：-17 至 60°C。注：环境温度变化可能会造成设定点漂移。
压力限值：连续工作 11.2 kPa；瞬间工作 68.95 kPa。
外壳等级：IP54。
开关类型：1 个 Form C 继电器 (SPDT)。
电气额定值：10A、AC120/240V、DC28V。电阻 50 mA、DC125V。
电源要求：DC24V ± 10 %。可选 AC120V 或 AC240V ± 10 %。
电气连接：内部接线端子。
过程连接：1/8 ~ [0.32 cm] NPT 内螺纹。
安装方向：隔膜垂直。其他方向安装请向工厂咨询。
设定点调整：外罩顶部螺钉旋转式。
重量：1.35 kg。

工作量程和死区			
订购指定 型号代码*	工作量程, 单位 Pa	死区近似值	
		最低设定点	最高设定点
1950G-00-B-__-CCC	17.4 至 37.4 Pa	0.04	0.06
1950G-0-B-__-CCC	37.4 至 124.5 Pa	0.06	0.11
1950G-1-B-__-CCC	99.6 至 398.5 Pa	0.11	0.29
1950G-5-B-__-CCC	348.7 至 1,370 Pa	0.4	0.9
1950G-10-B-__-CCC	747.2 至 2,740 Pa	0.9	1.8
1950G-20-B-__-CCC	996.3 至 4,981.6 Pa	1.2	3.0

*订购时，24、120、240 分别表示 DC24V、AC120V、AC240V。
 示例：1950G-00-B-120-CCC

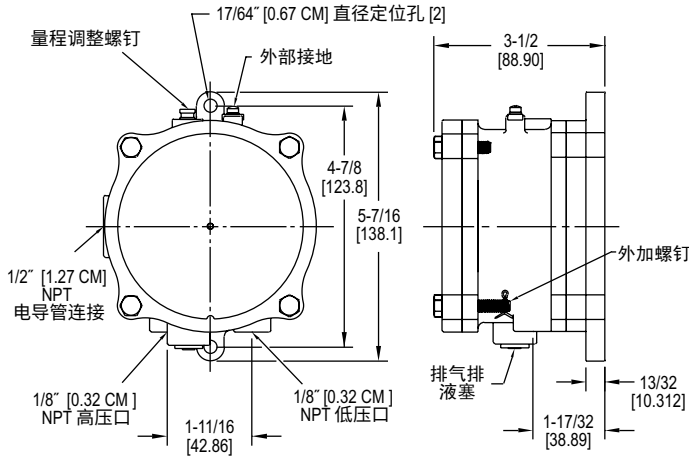

1950G 开关外形尺寸

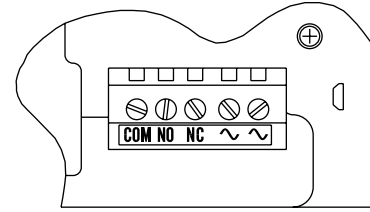


图 A


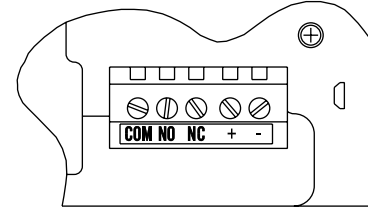


图 B

安装

1. 选择振动和腐蚀性不大且温度处于第 1 页物理数据所注限制范围内的环境。开关允许在室外或存在爆炸危险的区域安装。特定类型危险环境应用参见第 1 页。
2. 开关标准安装时隔膜垂直、开关刻字和铭牌竖直。一些开关对位置敏感，如果安装后隔膜不垂直，可能无法正确复位。
3. 开关连接到压力、真空或差压源。建议使用外径 1/4" [0.64 cm] 的金属管，其他不限制气流的管道也可。按如下标注接入两个 1/8" [0.32 cm] NPT 外螺纹压力端口。
 - A. 差压——从高压源将管接入标有 HIGH PRESS 的高压口，从低压源接入标有 LOW PRESS 的低压口。
 - B. 仅压力（高于大气压）——从压力源将管接入高压口。低压口敞开接触大气。
 - C. 仅真空（低于大气压）——从真空源将管接入低压口。高压口敞开接触大气。
4. 进行电气连接时，拆下盖子的三个六角头螺钉，拧松第四个外加螺钉，将盖子旋到一边。标准单刀双掷继电器的电气连接和 AC 供电电压与单元的连接通过标有“COM”、“NO”、“NC”、“~”和“-”的端子进行（见图 A）。标准单刀双掷继电器的电气连接和 DC 供电电压与单元的连接通过标有“COM”、“NO”、“NC”、“+”和“-”的端子进行（见图 B）。压力升高超过设定点时，常开触点闭合，常闭触点打开。标准型号的开关负载不应超过第 1 页的最大规定电流额定值。为了符合 CCC Ex 防爆认证要求，应当使用施工温度至少为 105 摄氏度的线缆和电缆衬垫。本产品安装使用时，应配用已获得 CCC 认证，防爆标志 Ex db IIC Gb，且引入口尺寸为 NPT 1/2" 的电缆引入装置，适合使用条件并正确安装。符合 CCC Ex 防爆认证的单元的安全使用条件请参阅此编号证书：CCC Ex 防爆认证证书编号：2022312304001506。开关功能性随着环境温度、负载电感或循环速率的升高而降低。

对于带内部和外部接线端子的设备，必须使用护罩内部的接地螺钉将控件接地。若当地法规要求或允许，可将内部接线螺钉作为补充接线方式使用。若需要外部连接导体，至少要缠绕外部接线螺钉 180°。见下图。

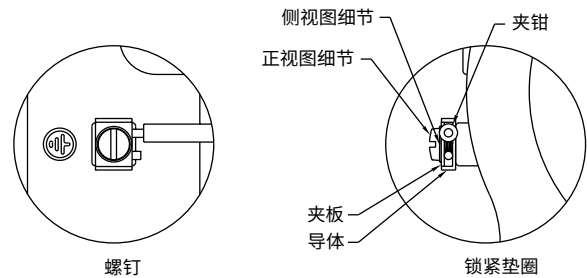

调整

更改设定点：

- A. 拆下塑料帽，顺时针转动外罩顶部开了槽沟的调整螺钉 调高设定点压力，逆时针旋转调低。标定后，更换塑料帽并重新检查设定点。
- B. 标定或检查标定程序中，建议使用带三根橡胶管引线的“T”型组件，三根引线要尽量短，并且整个组件对流量限制达到最小。一根导线接入压力开关，另一根接入已知精度和适当量程的压力计，通过第三根应用压力。非常缓慢地向设定点靠近。请注意，由于内部容积、管道长度、流体引流等情况各不相同，压力计和压力开关响应时间不同。开关处于使用位置时务必检查（例如隔膜垂直），保证开关刻字和 Dwyer 铭牌直立。
- C. 对于极度临界的应用，请检查设定点调整，必要时按照步骤 A 说明重置。

维护

开关的活动部件无需维护或润滑。唯一需要调整是设定点。应注意保持开关适当清洁。应定期旋转并复位排气排液塞。这样可以祛除使开关内产生过多凝聚的应用因积聚而形成的沉积物。仅允许 制造商 Dwyer Instruments LLC 对隔膜接合面进行修理。盖螺栓为 10.9 级，长 35 mm。